
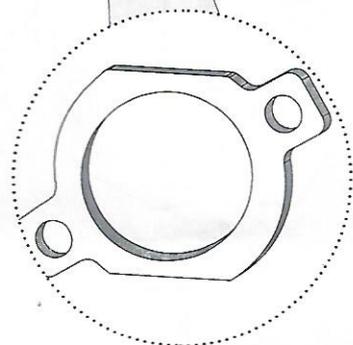
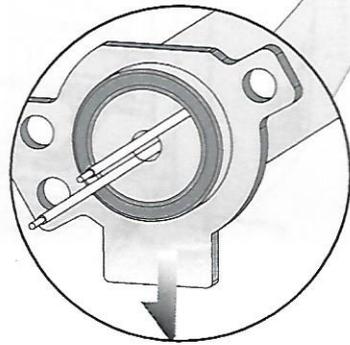




MONTAGE DE LA RÉSISTANCE

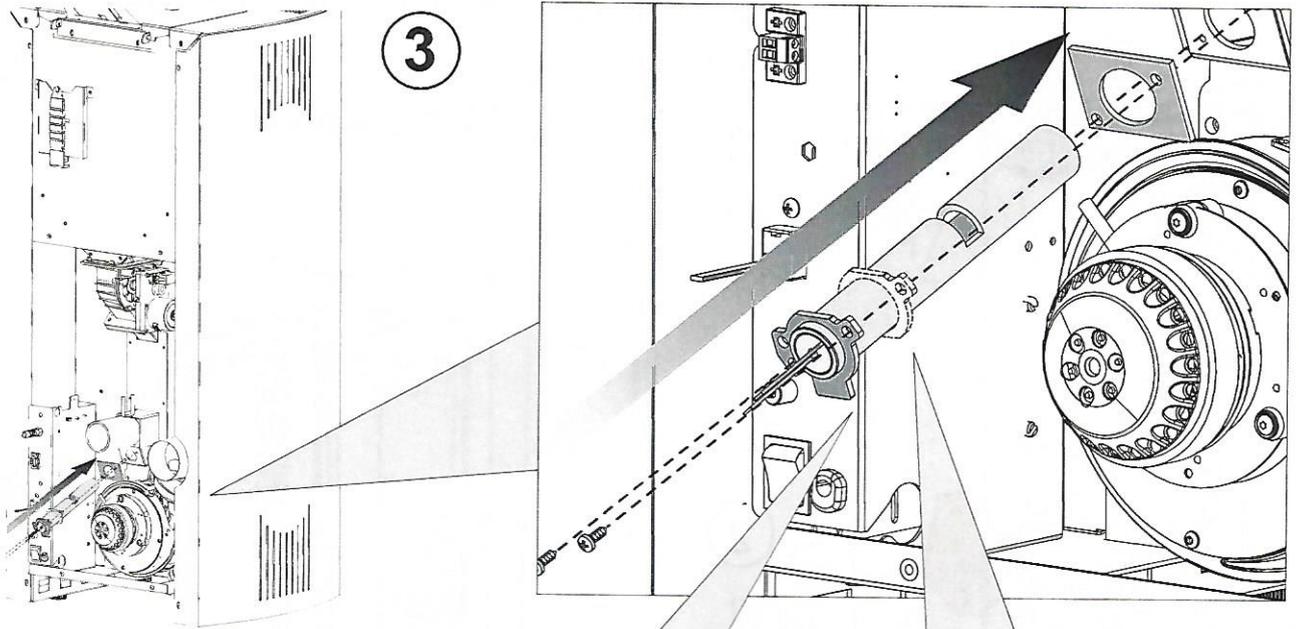

seulement si présent

4

Vérifier que la résistance soit en position centrale, comme montré dans l'image ci-dessous :

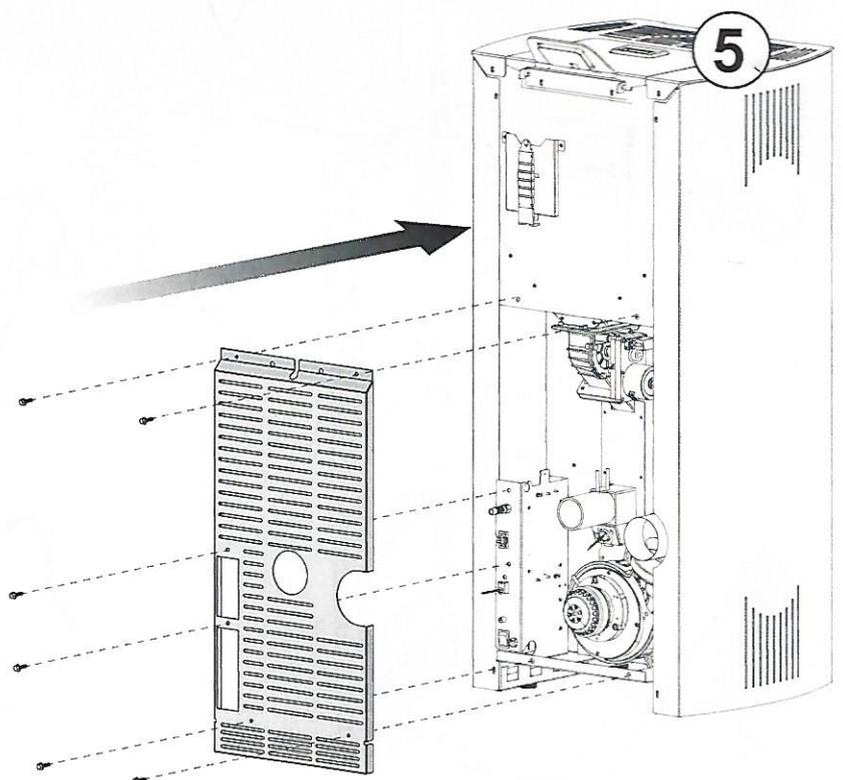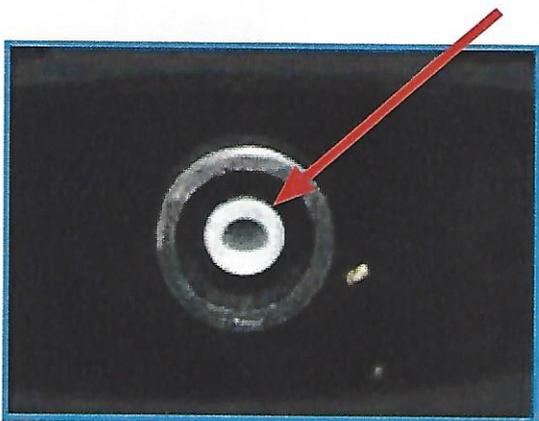

5